

JACOB Topraklama Kprs Montaj Talimatı

Topraklama kprs, çift vidalı kelepçenin civatasının sonundaki diŐe takılır. Montaj için 8 mm diŐ mesafesi yeterlidir. Gerekli takımlar bir kargaburun bir de 13 mm alyan veya cırcır anahtarıdır.




Somunu kelepçenin civatasına takarken sonradan gevşememesi için Loctite kullanabilirsiniz. Topraklama kprs somununu 8-10 Nm tork ile sıkın.



Topraklama kprsn kelepçe civatasına yukarıda anlatıldığı üzere taktıktan sonra dz mandalları karga burun ile ayırarak yay baskısını iki ayak zerinden alın. Ayakların boru yzeyine dođru bir gerilimle oturmasına dikkat edin.



Yay gerilimi yetersizse bacak ularına bir veya iki ek kısa yay takabilirsiniz.

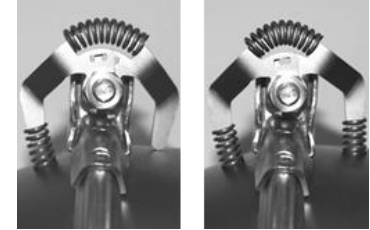

DİKKAT ! Astar boyalı rnlerde kullanıldığında temas noktalarında boya, metal yzeeye dek kazınmalı ve paslanmayı nlemek için elektrik geirgen bir kaplama, rneđin inko spreyi kullanılmalıdır.